

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ТАКСОМЕТРОМ БелТАКС версии ПО 3.1 (Круглосуточный телефон дежурного инженера по СКНО - 8 (025) 6947860)

Процедура «**ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ**» производится после ввода **пароля кассира** (режиму ввода пароля соответствует графический символ - «ключ»). Необходимо ввести пароль («1111» или «2222»). Чередованием нажатий клавиш «▲» и «■» ввести нужную комбинацию цифр и подтвердить набор клавишей «●». При совпадении введенной комбинации цифр с запрограммированным паролем доступа в таксометре на дисплее сверху отобразится текущее время в таксометре, внизу справа – текущая дата в таксометре, внизу слева надписи «dA» и «HEE».



Для подтверждения открытия смены, при условии соответствия текущих времени (+/- 5 мин) и даты в таксометре реальным, нажать клавишу «●», после чего прозвучит мелодия и в таксометре установится состояние «**СМЕНА ОТКРЫТА**» режим работы «**СВОБОДЕН**».

В случае отказа от операции открытия смены нажать клавишу «■», при этом таксометр вернется в состояние «**СМЕНА ЗАКРЫТА**».

Включение посадки: два нажатия на клавишу «●» при открытой смене. Включение заказа: нажать клавишу «▲» перед включением посадки, выключение посадки: нажать клавишу один раз «●» для остановки счета, выбрать при необходимости способ расчета (наличными, безналичными), затем еще один раз нажать «●» для выдачи чека, последующее нажатие «●» либо движение автомобиля приведет к сбросу информации о поездке с экрана. Применить скидку: нажать клавишу «▼» перед включением посадки либо при выключении посадки после первого нажатия клавиши «●».

Для осуществления поездки по **ФИКСИРОВАННОЙ ОПЛАТЕ** необходимо нажать клавишу «●», на дисплее появится надпись «**ПРЕДОПЛАТА**», затем нажать клавишу «■» - на дисплее появится надпись «**ПЛАТА**», далее ввести числовое значение фиксированной суммы оплаты, аналогично способу, описанному при вводе пароля и подтвердить данную сумму нажатием клавиши «●», при этом на дисплее под надписью «**ПЛАТА**» индицируется её цифровое значение, а таксометр включит счетчик «**ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД**» и перейдет в режим работы «**ТАРИФ**».



Для расчета по **ФИКСИРОВАННОЙ ОПЛАТЕ** после остановки клавишей «●» счетчика «**ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД**» необходимо включить функцию, для этого нажать клавишу «▼», на дисплее будет выведена надпись «**СКИДКА**» или «**НАд**», в зависимости от разницы в сумме **ФИКСИРОВАННОЙ ОПЛАТЫ** и значения счетчика «**ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД**», для подтверждения оплаты и вывода чека на печать нажать клавишу «●».

Для того, чтобы выключить данную функцию, необходимо повторно нажать клавишу «▼».

Выбор безналичного расчета: при выключении посадки, после первого нажатия клавиши «●», нажать клавишу «■», затем «▲» на экране появится информационное сообщение **БЕЗНАЛ** («dO-t») в случае если установлена опция работы с банковским терминалом). После выбора способа оплаты для распечатки чека следует дважды нажать клавишу «●».


Для включения функции «**ОТМЕНА ЧЕКА**» после остановки клавишей «●» счетчика «**ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД**» необходимо нажать клавишу «▲» - на дисплее отобразится надпись «**От-НА**», а внизу слева надписи «**HEE**» и «**dA**».



Для подтверждения отмены чека нажать клавишу «■», при этом таксометр перейдет в режим работы «**СВОБОДЕН**». В случае отказа от операции отмены чека нажать клавишу «●», при этом таксометр вернется в режим работы «**ОПЛАТА**».

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о количестве отмененных чеков и итоговая сумма по ним за смену отображаются в сменных отчетах.

Закрытие смены: последовательное нажатие клавиши «■» до «c1», затем нажать клавишу «●» и убедиться, что даты, индицируемые на дисплее, совпадают и соответствуют текущей дате. Затем клавишей «▼», выбрать выводить ли контрольную ленту при закрытии смены. Наличие надпись «LEntA», в левом нижнем углу индикатора, означает, что вывод контрольной ленты будет осуществлен.

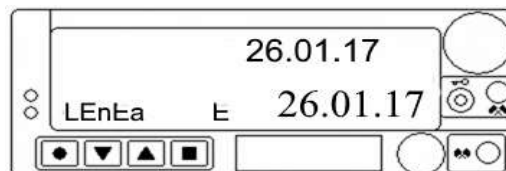

ПРИМЕЧАНИЕ: Для коррекции времени выбрать позицию «ЧАС», после нажатия клавиши «●» на дисплее отобразится время в формате ЧЧ.ММ.СС (при наличии связи с сервером СККО – время СКНО, в противном случае – текущее время таксометра), при необходимости изменить данные времени аналогично способу, описанному при вводе пароля кассира, для подтверждения информации на дисплее нажать клавишу «●».